

Teploměř sporákový DTSP

DTSP

Použití

Dvojkovový vestavný teploměr DTSP je určen pro zástavbu do průzoru dvířek trouby sporáků.

Popis

Měřicí dvojkovový systém ve tvaru Archimedovy spirály je uložen v pouzdře teploměru a umístěn do středu skleněného průzoru dvířek se stupnicí. Působením tepla dochází u spirály měřicího systému ke svinutí nebo rozvinutí. Měřená teplota je zobrazena pomocí ukazatele pevně spojeného se spirálou.

Dle požadavků zákazníka lze měnit:

- rozměry a typ skla,
- pozice teploměru ve skle,
- barvy krytu a pouzdra.

Montáž


Montáž skla s vestavěným teploměrem do dvířek provádí výrobce sporáků.

Technické údaje

Měřicí rozsah	0 až 300°C
Dělení stupnice	po 10°C
Přesnost	± 2,5 % z rozsahu stupnice
Orientační hmotnost	1315 g
Rozměry	podle rozměrového náčrtku



Rozměrový náčrtek

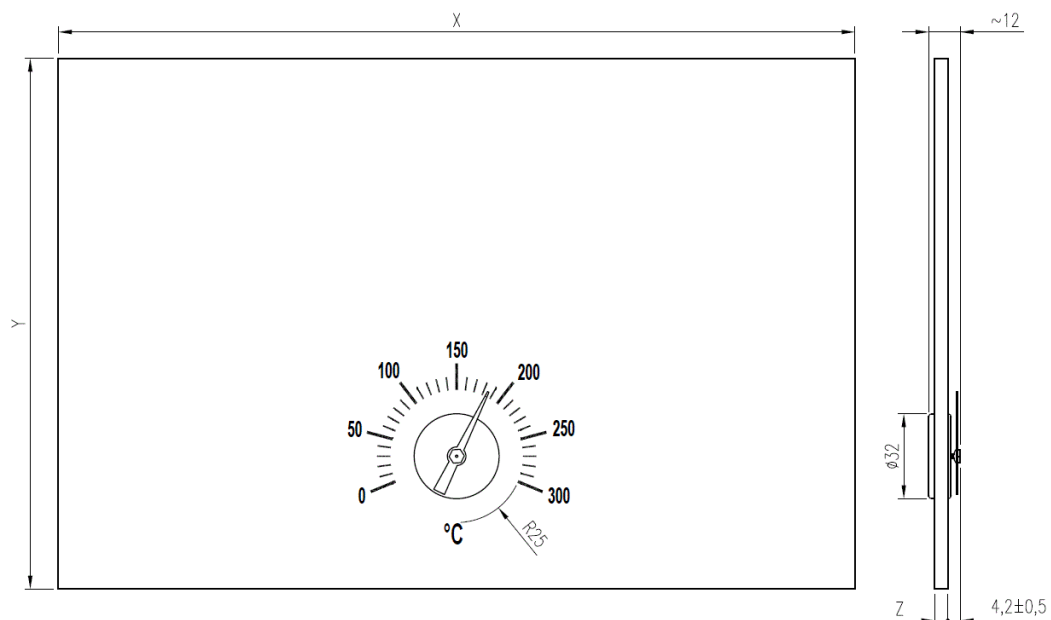

Kontakt

APATOR METRA s.r.o.

Havlíčková 919/24

787 01 Šumperk

Czech Republic

Tel.: +420 583 718 261

Fax.: +420 583 718 150

E-mail: prodej@metra-su.cz

WWW: <http://www.metra-su.cz>

Váš distributor