

TECHNICKÝ TEPLOMĚR VPICHOVACÍ TRV**Popis a způsob použití**

Dvojkovový technický teploměr TRV je vpichovací, a proto se neinstaluje. Používá se zejména k měření teplot v zemědělství (teplota siláže, kompostu, skládky obilí, stohu slámy apod.),

pro měření teplot skládek uhlí, máčárnách lnu, v potravinářském průmyslu (pivovarnictví, sladovny), kde nejsou požadovány zvláštní hygienické předpisy. Při používání teploměru dbejte, aby stonek teploměru nebyl vystaven rázům a ohybu.

Technické údaje

Dělení stupnice	Rozsah stupnice	Měřicí rozsah	Přesnost	Hmotnost
po 1°C	-30 ÷ +50°C	-20 ÷ +40°C	± 2% z rozsahu stupnice	1050 g
po 2°C	0 ÷ +200°C	+20 ÷ 180°C		

Podmínky skladování

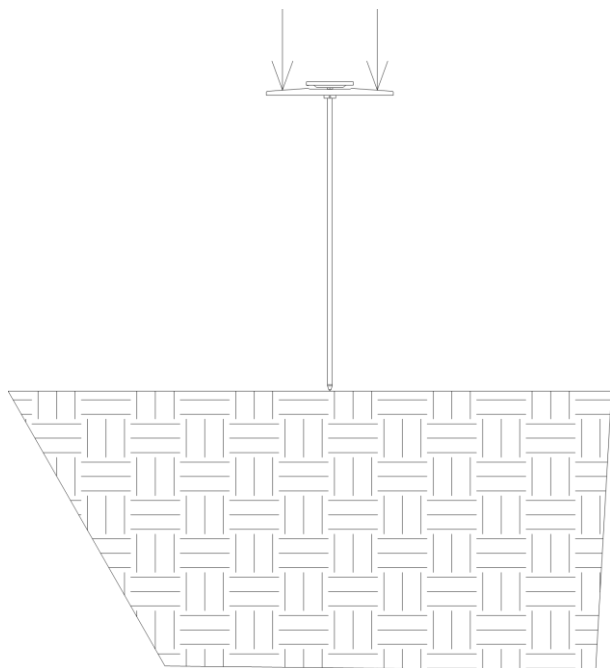
Skladovací prostory musí být prosty chemických nebo jiných činitelů, které by mohly působit rušivě na hotové uskladněné výrobky. S teploměry je nutno zacházet šetrně a bez větších nárazů. Teploměry musí být uloženy v suché místnosti s max. vlhkostí vzduchu 70% a teplotou 0°C až 30°C, bez náhlých teplotních změn.

Likvidace

Likvidaci provést následujícím způsobem: Odevzdat do sběrných surovin

Způsob montáže

Teploměr vpichujte do měřeného prostředí pouze za pomoci přiloženého držáku. Po naměření hodnot teploměr vyjměte z měřeného prostředí a očistěte stonek teploměru.

**Možné drobné závady a jejich odstraňování**

Závady teploměru TRV odstraňuje výhradně výrobce.

Záruka

Za předpokladu, že výrobek bude umístěn a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu pro obsluhu, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

Výrobce odmítne záruční opravu, jestliže byl přístroj poškozen:

- Při dopravě a skladování odběratelem, popř. jeho zákazníky
- Při nešetrném zacházení

Záruční a pozáruční opravy

Záruční a pozáruční opravy zajišťuje výrobce. Vadný výrobek zabalte a zašlete na adresu:

APATOR POWOGAZ CZECHIA s.r.o.

Havlíčková 919/24
787 01 Šumperk

Tel.: 583 718 263

E-mail: prodej@metra-su.cz

www: www.metra-su.cz